

# i★SHOCK

## INTELLIGENCE

### wagon

Stylish & Low form Comfort Shock Absorber

## 取り付け説明書

(車名/型式 : ニッサン プレサージュ / TU30用)  
商品番号 : IWN660

(梱包内容)

No.	部品名	品番	数量	備考
1	フロントショックASSY	IWN694FR2/FL2	2	ブレーキ、ABSブラケット有り。左右有り。
2	アッパーシートスペーサー	UPSS-0012	2	-
3	アッパーマウントカラー	BRKT-0068	2	フロントロッドトップに装着。
4	ダストブーツ	DB003	2	フロント用。
5	バンブラバー	BS001U	2	フロント用。
6	ペットシート	PET-0001	8	フロントスプリングの上下に2枚ずつ使用して下さい。
7	フロントスプリング	6606T8	2	I.D.φ66 HIGHT 203mm RATE6.0kg/mm Ti2000
8	スプリングスペーサー	SS65-0001	2	-
9	ヘルパースプリング	66HSS	2	-
10	リアショックASSY	IWN660R2	2	左右共通。
11	ダストブーツ	DB002	2	リア用。
12	バンブラバースペーサー	BRKT-0083	2	-
13	バンブラバー	BS007E	2	リア用。
14	M8×50ボルト	-	2	リアバンブラバー取り付け用。
15	φ8用ワッシャー	-	2	
16	車高調整アジャスター	ASSY-0060	2	リアスプリング上部に装着して下さい。(スペーサー左右各3枚)
17	リアスプリング	W132DU	2	アジャスター専用設計スプリング RATE3.42kg/mm Ti2000
18	車高調整レンチ	ASSY-ADJW2	2	-
19	取り扱い説明書	-	1	-
20	取り付け説明書	-	1	本冊子。
21	車高調整用しおり	-	1	基準寸法を記載して有ります。


※ペットシートは車両のグレード、仕様によってはハンドルを切る際にフロントスプリングからきしみ音が発生する恐れが有る為、これを緩和、消音する目的で使用しています。尚、このきしみ音は走行上問題は有りません。

(取り付け作業上の注意事項)

- ・取り付け作業を行う前に上記部品がお手元に必要数届いている事をご確認下さい。
- ・説明書に従い、取り付け方向に注意して装着して下さい。
- ・装着前にショックロッドを奥まで押し込まないで下さい。破損の原因となります。
- ・リアの車高調整はスペーサーの枚数によって変化します。又、スペーサー枚数は左右均等に装着して下さい。
- ・リア車高の最低車高はベース及びスペーサーを全て取り外した状態での車高です。

# i☆SHOCK 組み立て図


プレサージュ (TU30) 用 FRONT SHOCK

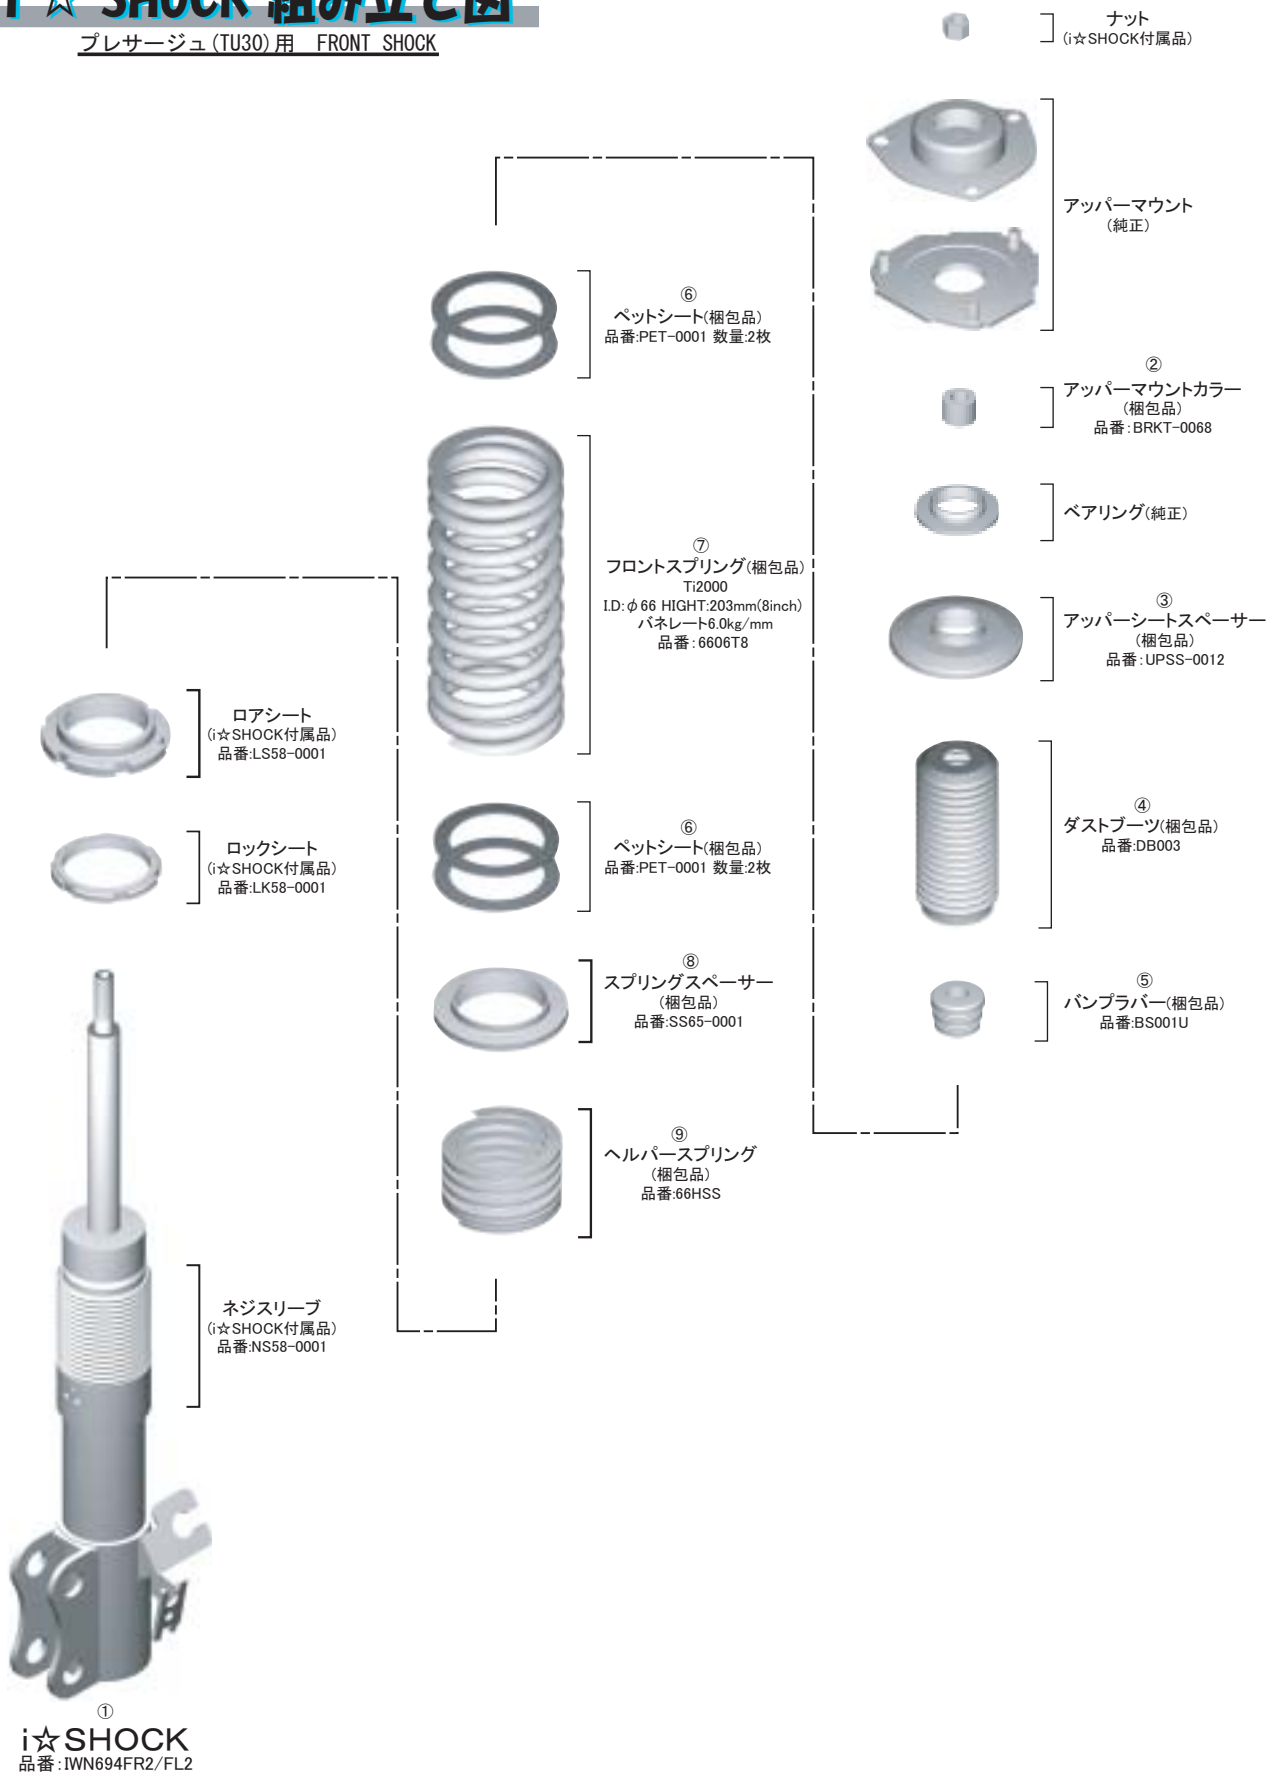

※イラストと実物が異なる事が有りますのでご了承下さい。

# i☆SHOCK 組み立て図

プレサージュ (TU30) 用 REAR SHOCK



ナット(i☆SHOCK付属品)



ナット(i☆SHOCK付属品)



⑪  
ダストブーツ(梱包品)  
品番: DB002



⑩  
i☆SHOCK  
品番: IWN660R2



⑫  
バンブラバースペーサー  
(梱包品)  
品番: BRKT-0083  
作業上の注意事項①参照



⑬  
バンブラバー(梱包品)  
品番: BS007E  
作業上の注意事項①参照



⑭  
ワッシャー(梱包品)



⑮  
ボルト(梱包品)



⑯  
車高調整アジャスター  
(梱包品)  
品番: ASSY-0060  
作業上の注意事項②参照



⑰  
リアスプリング  
(梱包品)  
Ti2000  
バネレート3.42kg/mm  
品番: W132DU  
作業上の注意事項③参照



i☆SHOCK  
車高調整アダプターASSY

※イラストと実物が異なる事が有りますのでご了承下さい。

## 推奨車高値及び車高調整幅

型式	E/G・グレード	フロント推奨		フロント 車高調整幅	リア推奨		リア 車高調整幅
		F ネジ部	ライドハイト		R スパース	ライドハイト	
TU30	QR25DE・ハイウェスター <sup>※1</sup>	26	※2 404	-30/+45	1枚	※2 400.5	-25/+10
TU30	QR25DE・CⅢ	26	404	-45/+35	1枚	401.5	-35/+5

注記) 推奨車高とはあくまでも開発車輛の装着タイヤ及びグレードによるものですすべてのグレードで対応はできません。車輛毎に最適な車高に設定して下さい。  
 本表の数値に対する単位は、Rスパースの枚数を除いて全てミリメートル(mm)です。  
 また、リア推奨値はベースを除いたスパースの枚数です。

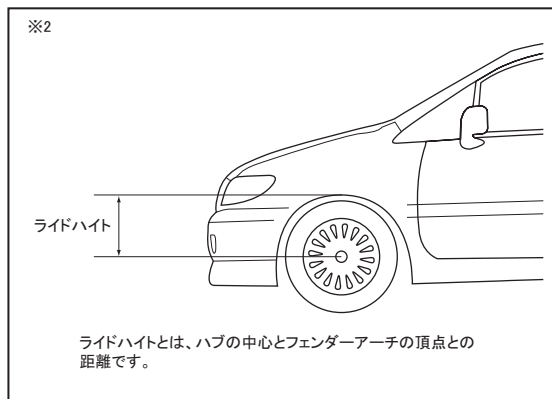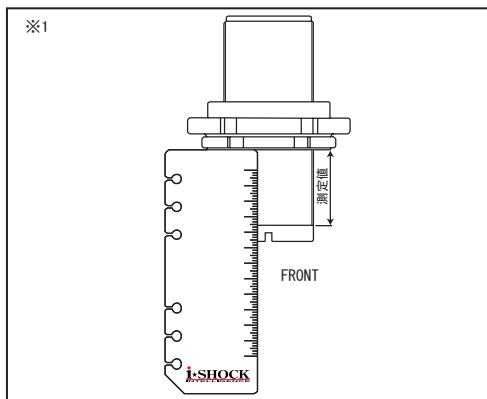

◎商品に関してご不明な点及びお気づきの点がございましたら下記連絡先までご連絡下さい。

※商品は改良の為、予告無く仕様、外観等を変更する場合があります。


本社業務部 〒561-0842 大阪府豊中市今在家町18-10 TEL 06-6866-1431  
 九州営業所 〒839-0809 福岡県久留米市東合川7-12-9 TEL 0942-45-8880

## 作業上の注意事項

(IWN660用)

### ①リアバンパースペーサー及びリアバンブラバーの取り付けについて

リアバンパースペーサー及びリアバンブラバーの取り付けは、純正バンブラバーASSYを取り外し、純正バンブラバーASSYが取り付けられていたのと同位置にリアバンパースペーサー、リアバンブラバーの順番で取り付けして下さい。(写真参照)

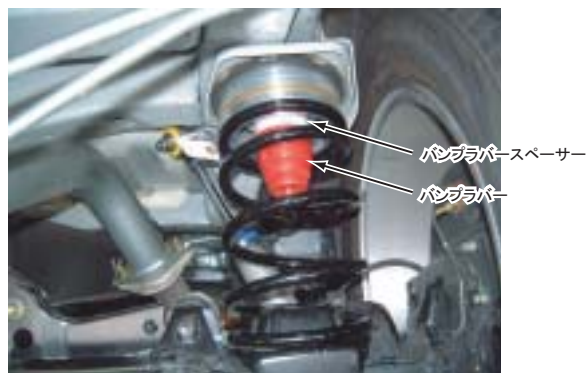

※本画像は車輛右側(運転席側)を撮影した物です。

### ②リア車高調整アジャスターの取り付けについて

純正ラバーシートは装着したままの状態ではリア車高調整アジャスターをスプリングの反力で取り付けして下さい。

### ③リアスプリングの取り付けについて

純正リアスプリングを取り外した際純正リアスプリングに装着されているスプリングチューブ取り外し、i☆SHOCK wagon リアスプリングの純正リアスプリングでスプリングチューブが取り付けられていた位置と同位置(下側)に取り外したスプリングチューブを取り付けて下さい。