

取扱説明書

取付モニター重量制限 1.5Kg迄

この度は、お買い上げ頂きましてありがとうございます。製品の仕様につきましては十分に気をつけておりますが、誤った使い方をされますとケガや事故の原因となるおそれがあります。ご使用になる前に以下の注意文をよくお読みになり正しくご使用ください。

お読みになった後は、いつでも見ることができるようグローブボックス等に必ず保管してください。


●各記号の意味

この使用上の注意に記載されている記号の意味を十分に理解した上で、正しくご使用ください。

注意 製品や接続機器を破損・故障させるおそれのあるもの。

警告 人がケガをしたり、車を破損させるおそれのあるもの。

VP-A26 構成部品一覧表

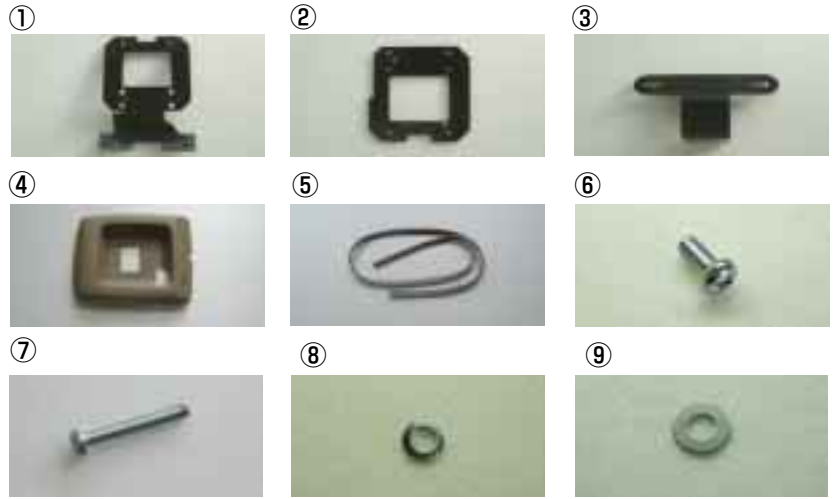

①	TV基台A	1
②	TV基台B	1
③	TV基台C	1
④	TV基台カバー	1
⑤	モール	1
⑥	なべ小ねじM5X10	6
⑦	なべ小ねじM3X20	2
⑧	スプリングワッシャーM5	6
⑨	ワッシャーM5	6
⑩	ワッシャーM3	2



7インチワイド



10.4インチ



注意

- ・この商品は天井内装部に直接装着し、ぶれ防止に内装に密着させて固定する仕様のため、はずした後は内装に装着跡が残る事があります。
- ・しばらく走行したのちに各部のねじ等のゆるみがないか確認してください。
- ・ねじはしっかり締め付けてください。締付けが足りないと製品やモニターの脱落の原因となります。

警告

- ・本製品には指定の液晶TV以外のものを装着したり、本来の目的以外のご使用はおやめください。
- ・急発進・急停車等での事故防止のため、後部座席に乗る際は必ずシートベルトを着用してください。
- ・本製品に装着された液晶TVにぶら下がったりしないでください。事故や破損の原因になります。

取付方法

・天井のルームランプを利用してTV基台を固定します。

必要工具（基台取付時）

- ・プラス（+）ドライバー
- ・内装はがし工具
- ・カッターナイフ（ハサミ）
- ・セロテープ

※電動ドライバー禁止



・電動ドライバーは力の加減が難しく、ネジ穴を破損させる恐れがあります。

取付作業時間:約40分（※配線作業は含まず）

1. ルームランプをはずします。



サンルーフ無し車の天井。



ルームランプ。



樹脂製の内装はがし工具等で
レンズだけではなく本体ごと
はずします。



ルームランプ全体がはずれま
した。



配線のコネクターを抜きます。



ルームランプはずし終了。

2. モニターケーブルを配線します。



モニターケーブル

- ・ピラーからモニターのケーブルを天井内に配線し、ルームランプ部からコネクターを出します。

モニターケーブルや電源の配線方法や場所についての説明は、使用目的や他のシステムとの接続が車両ごとに異なりますので省略させていただきます。

3. TV基台カバーにモールを取付けます。




カット

付属のモールの端をさみか
カッターできれいに整えます。



表側:幅の狭い方

TV基台カバーのエッジにモール
をはめていきます。

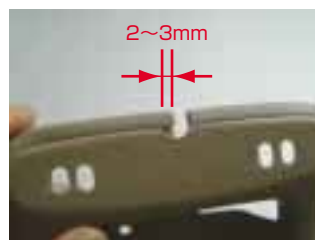

2~3mm

一周したら2~3mm長くカット
し、端を合わせ、モール全体をカ
バーになじませます。




セロテープ

モールの切り口をセロテープで固
定します。



・セロテープは内装にあたる部分には
貼らないでください。

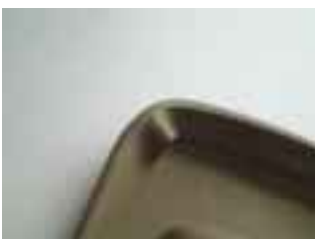

コーナー部にモールのたるみが
あります。



はさみかカッターV字にカットし、
たるみを切り取ります。



たるみがとれた状態。



モール取付け完了。

4. TV基台の取付け。

※セカンドシート（リアシート）から見た写真です。



TV基台Bを天井内に入れます。
※形状の方向に注意。



天井内の鉄板の上側に差し込み
ます。
(下記イラスト参照)




一旦左に寄せて右に戻します。
(天井の中にTV基台Bを置いた感じ。)



次にTV基台Aを内装と鉄板の
間に入れます。

断面イラスト

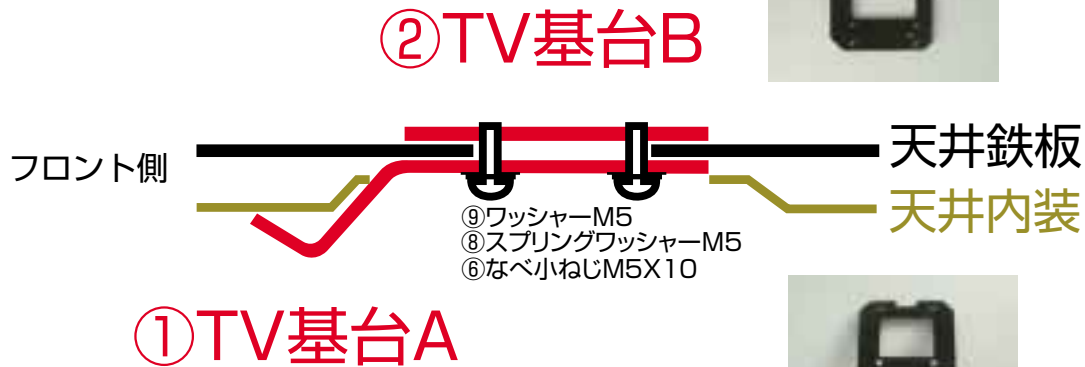

内装と鉄板の間に差し込み
ます。
(上記イラスト参照)



一旦左に寄せて右に戻します。



入れにくい場合は内装を工具で
引っぱって隙間を広げます。



TV基台A・Bが天井にセットさ
れました。



モニターケーブルをTV基台Aの
裏側にまわします。



センターをあわせ、付属のねじ
でTV基台A・Bを固定します。
(6ヶ所)
⑥なべ小ねじM5X10
⑧スプリングワッシャーM5
⑨ワッシャーM5



天井に対してまっすぐ付いてい
るか、コネクターやモニターケ
ーブルが挟まれてないか確認し
ます。



TV基台取付け完了。

5.モニターケーブルの長さ調整。

VP-B1・VP-B2の取扱い説明書参照



VP-B1 (VP-B2)

TV基台AにVP-B1 (VP-B2)を仮取付けします。



実際にモニターを取付け、基台から出すケーブルの長さを設定します。

モニター取付けに必要なルーフマウントTV基台・1 (VP-B1)、もしくはルーフマウントTV基台・2 (VP-B2) を仮取付けして、基台から出すモニターケーブルの長さを設定します。



注意

- ・カバーを付けてからケーブルの調整はできません。
- ・ケーブル長は少し余裕をもって設定してください。

6.TV基台カバーの取付け。



TV基台カバーの窓からコネクタを出します。



ルームランプ本体からレンズをはずします。



ルームランプ本体にコネクタを差し込みます。



モニターケーブルをTV基台カバーの切り込みから逃がし、ルームランプと共に天井にセットします。



付属のねじでTV基台Aにカバーを共締めにして固定します。(2ヶ所)

- ⑦なべ小ねじM3X20
- ⑩ワッシャーM3



1ヶ所のねじ穴はルームランプのスイッチをスライドさせないと締められません。



注意

- ・電球は非常に高温ですので触らない様に。



TV基台カバーとルームランプ本体とが平行になっているか、かたよっていないかを確認します。



レンズをルームランプ本体にはめます。



注意

- ・ランプの点灯を確認します。



TV基台・カバー取付け完了。

7.モニターの取付け。

VP-B1・VP-B2の取扱い説明書参照



ルーフマウントTV基台・1 (VP-B1) を取付けます。



モニター背面のレールにVP-B1に付属のガイドを差し込み、VP-B1に取付けます。



ホールディングプレートを付けます。



ナットを締め付けて固定します。



③TV基台C

10.4インチモニターを取付ける場合は、VP-B2に付属のロックプレートを本品付属のTV基台Cと入れ替えて取付けてください。

(VP-B2取説参照)